


## Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

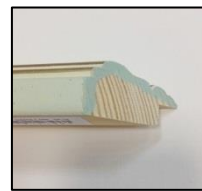

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла.* Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.


- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

## Серия NA004.1.xxx

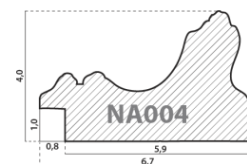

### **Профиль NA004.1.007**

Профиль обрабатывается крем-ваксой **Трианон**, в местах темной патины можно использовать крем-ваксу **Рамбује**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

### **Профиль NA004.1.008**

Профиль обрабатывается смешанным составом. Взять за основу крем-ваксу **Компейн** или пасту **Goldfinger Зеленое золото**, добавить крем-ваксу **Сен-Жермен** или пасту **Goldfinger Серебро** до получения схожего оттенка в светлых участках. В темных участках с имитацией состаренности необходимо добавлять крем-ваксу **Рамбује**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

### **Профиль NA004.1.009**

Профиль обрабатывается крем-ваксой **Шантий**, в местах темной патины можно добавлять при необходимости крем-ваксу **Рамбује**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Шантий**, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы.

### **Профиль NA004.1.010**

Боковая часть профиля и носик у четверти обрабатывается крем-ваксой *Шантий*. Для имитации потёртостей можно наносить поверх мазками крем-ваксу *Рамбуйе*. Остальная часть профиля обрабатывается смешанным составом. Взять за основу крем-ваксу *Шантий*, добавить крем-ваксу *Рамбуйе* до получения схожего оттенка. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика *Шантий*, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

### **Инструменты и материалы:**

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-003](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**  
Арт. [11049081 Шантийи\(золото\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049082 Трианон \(золото\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)
3. **Крем-вакса Liberon:**  
Арт. [11030280 Компейнь\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030282 Трианон\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)
4. **Паста для золочения Goldfinger**  
Арт. [707413 Паста Goldfinger, Серебро](#)  
Арт. [707412 Паста Goldfinger, Зеленое золото](#)
5. **Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки** (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.