


## Общие рекомендации

- **Корректировка среза:**

Перед скреплением прокрасить срез по внешнему краю крем-ваксой слоем шириной 1-2 мм или подходящим маркером для багета. Внутреннюю часть профиля в области четверти прокрашивать нет необходимости. В случае попадания крем-ваксы на рабочую поверхность профиля аккуратно протереть чистой салфеткой.

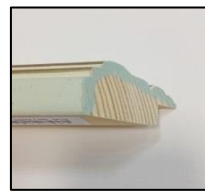

- **Корректировка угла:**

1. *Обработка торца внешней части угла* (устранение сколов/расхождения внешнего угла). В случае образования скола или расхождения угла на торцевой части необходимо выровнять форму профиля при помощи твердой мастики на восковой основе и шпателя. Для начала необходимо взять на кончик шпателя небольшой кусочек мастики и заполнить угол или скол мастикой, плотно забивая мастику в щель.

Для коррекции торца, потереть твердой мастикой непосредственно об угол для нанесения (см. фото). Затем, при помощи шпателя, аккуратно выровнять поверхность, удалив излишки мастики. Мы рекомендуем немного сгладить сам торец во избежание отслоения мастики, а также для более удобной покраски угла. Стереть остатки мастики около шва сухой чистой тканью или салфеткой.



2. *Заполнение щелей внутренней части угла*. Для заполнения малых щелей внутри угла рекомендуется использовать крем-ваксу. Широкие щели необходимо предварительно заполнить твердой мастикой. Для этого необходимо достать на кончике шпателя небольшое количество крем-ваксы или мастики и аккуратно заполнить щель, постепенно утрамбовывая внутрь наполнитель до образования ровной поверхности. Для удаления остатков крем-ваксы или мастики аккуратно протереть поверхность салфеткой (или чистой тканью) плавными движениями по направлению к стыку угла.

- **Устранение скола/вмятины на поверхности профиля:**

Вмятину или скол необходимо заполнить твердой мастикой и аккуратно выровнять поверхность при помощи шпателя. Остатки мастики аккуратно протереть салфеткой или чистой тканью. Дать немного подсохнуть. При необходимости подкрасить поверхность с помощью крем-ваксы.

- **Ретушь поверхности (потертости/мелкие царапины):**

Ретушь мелких царапин/потертостей на поверхности производится либо при помощи крем-ваксы. Место повреждения необходимо обработать крем-ваксой и затем аккуратно протереть тканью или салфеткой. Для нанесения крем-ваксы на поверхность с фигурным декором можно использовать ватные палочки.

## Серия NA003.1.xxx

### **Профиль NA003.1.004**


Профиль обрабатывается крем-ваксой *Шантий*, имитацию патины можно выполнить при помощи крем-ваксы *Темный махогон* или *Рамбује*. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика *Шантий*, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы.

### **Профиль NA003.1.005**

Профиль обрабатывается смешанным составом. Взять за основу крем-ваксу *Трианон*, добавить крем-ваксу *Рамбује*, смешать до получения схожего оттенка. При необходимости, в некоторых местах, можно добавить в состав немного пасты *Goldfinger Медь*. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика *Рамбује*, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

### **Профиль NA003.1.006**

Профиль обрабатывается смешанным составом. Взять за основу крем-ваксу *Рамбује*, добавить крем-ваксу *Сен-Жермен* или пасту *Goldfinger Серебро*, смешать до получения схожего оттенка. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика *Рамбује*, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

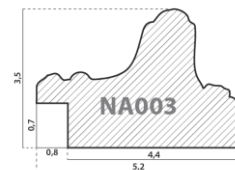

**Профиль NA003.1.097**

Боковая нижняя часть профиля и носик у четверти обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Шантий**, смешать до получения схожего оттенка. Средняя передняя и боковая гладкая часть профиля обрабатывается также смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. В патинированных местах использовать крем-ваксу **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

**Профиль NA003.1.098**

Золотая поверхность нижней боковой части профиля, носик у четверти, а также области с декором обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон**, добавить крем-ваксу **Версаль**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить мелком для ретуши схожего цвета из набора **«Стандарт»** или маркером для багета **FTM148**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон** или **(09) темный орех**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы или мелком для ретуши.

**Профиль NA003.1.099**

Золотая поверхность нижней боковой части профиля, носик у четверти, а также области с декором обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Компейн** или пасту **Goldfinger Зеленое золото**, добавить крем-ваксу **Сен-Жермен** или пасту **Goldfinger Серебро**, смешать до получения схожего оттенка, затем добавить чуть-чуть крем-ваксы **Рамбуйе**, чтобы затемнить полученный состав. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Компейн** (в области декора) или **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

**Профиль NA003.1.100**

Золотая поверхность нижней боковой части профиля, носик у четверти, а также области с декором обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Шантий**, добавить крем-ваксу **Трианон**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить крем-ваксой **Шантий** или, предварительно смешав ее, с **Рамбуйе**. А также можно подкрасить мелком для ретуши схожего цвета из набора **«Стандарт»** или маркером для багета **FTM74**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон** (в области декора) или **Рамбуйе** (в гладкой цветной части), затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

**Профиль NA003.1.120**

Золотая поверхность нижней боковой части профиля, носик у четверти, а также области с декором обрабатываются смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон** и добавить чуть-чуть крем-ваксы **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Легкие царапины на гладкой цветной поверхности можно подкрасить также крем-ваксой **Трианон**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью смешанной крем-ваксы.

**Профиль NA003.1.121**

Для устранения дефектов использовать крем-ваксу **Трианон**. Гладкая золотая поверхность с внешней стороны профиля обрабатывается смешанным составом. За основу необходимо взять крем-ваксу **Трианон** и добавить чуть-чуть крем-ваксы **Рамбуйе**, смешать до получения схожего оттенка. Темные разводы кракелюра можно имитировать крем-ваксой **Рамбуйе**. Для сложных повреждений или восстановления части профиля – твердая мастика **Трианон**, затем окончательная ретушь с помощью крем-ваксы.

**Инструменты и материалы:**

1. **Шпатель** (металлический или деревянный) для нанесения грунта, твердой мастики или крем-ваксы на поверхность или в щель. Можно использовать [мини-шпатель для консервационных работ арт. 870-003](#).
2. **Твердая мастика на восковой основе Liberon:**  
Арт. [11049080 Компейн\(золото\)](#), [Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049081 Шантийи\(золото\)](#), [Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)

Арт. [11049082 Трианон \(золото\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049084 Рамбуйе\(золото\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)  
Арт. [11049085 Сен-Жермен\(серебро\), Твердая мастика на восковой основе 30 г](#)

Арт. [02029109 Темный орех, Твердая мастика на восковой основе 50г \(палочка\)](#)

**3. Крем-вакса Liberon:**

Арт. [11030280 Компейнь\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030281 Шантийи \(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030282 Трианон\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030283 Версаль\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030284 Рамбуйе\(золото\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)  
Арт. [11030285 Сен-Жермен\(серебро\) , Крем-вакса 30 мл баночка \(Gilt cream\)](#)

Арт. [04120207 Темный Махогон, Крем-вакса 30 мл баночка \(Retouch cream\)](#)

**4. Паста для золочения Goldfinger**

Арт. [707412 Паста Goldfinger, Зеленое золото](#)  
Арт. [707413 Паста Goldfinger, Серебро](#)  
Арт. [707414 Паста Goldfinger, Медь](#)

**5. Мелки для ретуши:**

Арт. [02039293 Стандарт \(набор из 10-шт.\), Мелки для ретуши, Retouch crayons](#)

**6. Маркеры для багета Chartpak:**

Арт. [FTM74 Маркер для подкраски Chartpak средняя вишня](#)  
Арт. [FTM148 Маркер для подкраски Chartpak светлая сосна](#)

**7. Сухая чистая ткань и/или бумажные салфетки (полотенца) для очистки шпателя, а также для удаления излишков крем-ваксы/мастики с поверхности профиля.**